P FUJIFILM

CLEAR SHOT **30 DATE** CLEAR SHOT **30**

使用説明書

ご使用前に必ずお読みください

CLEAR SHOT 30 DATE/CLEAR SHOT 30

TUJIFILM 保証書

ご購入年月日

様 TEL お名前

店名印

ご住所

Printed in China

製品保証規定

保証の内容 で購入後1年以内に万一での製品が故障したときは、で の保証書を添えてご購入店または富士フイルムサービス ステーションにお届けください。無料で修理いたします。 なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様 にてご負担願います。また、お買い上げ店と弊社間の運 賃諸掛かりにつきましては、通常の輸送方法と異なる方 法をとった場合(定期便以外を使用した場合)は一部ご負 担いただく場合があります。

,次の場合は保証期間内でも上記],の保証規定は適用さ れません (修理可能の場合は有料で修理をお引き受けし

イ. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。 口. 保証書にご購入年月日、販売店名が記入されていな い場合、または記載事項を訂正された場合。

ハ. 富士フイルムサービスステーション以外で分解、修 理されたもの。

二. 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。

ホ. お取扱上の不注意 (使用説明書以外の誤操作、落下 衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への 水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多

この製品には、カメラ本体以外に

以下の付屋品が同梱されています

箱を開けたときにご確認ください。

単3形アルカリ乾雷池 LR6 2本

FGS-204112-P-02

湿やナフタリン、しょうのうの入った場所での保管)。 お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。

へ. 本体に付帯している付属品類 (ストラップなど) およ

前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因によ

チ. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼さ

3. 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。本製品

の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用 撮

影によって得るであろう利益の損失、精神的な損害など)

______ 1. 本保証書は前記の保証規定により無料修理をお約束する

2. 本保証書の表示についてご不明の点は、使用説明書、カタ

もので、これによりお客様の法律上の権利を制限するも

ログなどに記載されている弊社カメラ事業部 営業部かお

近くの富士フイルム営業所や富士フイルムサービスス

び消耗品(電池類など)。

り生じた故障

の補償には応じかねます。

4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

テーションにお問い合わせください。

れたもの。

のではありません。

〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル 〒106-8620 東京都港区西蘇布2-26-30 〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-5-11

ソフトケース □ ストラップ

団を開説明書・保証書

製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ●この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告 **企注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害 または重傷を負う可能性が想定される内容を示していま| を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。

♠ 警告

(**) 絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。

■■■ 安全にご使用いただくために ■■■

●この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。

★ 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感電する恐れがあります。

★ カメラ (電池) が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取り出してくださ い。発火ややけどの恐れがあります(電池を取り出す際、やけどには十分ご注意ください)。

○ フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがあります。特に乳幼児 を撮影するときは気をつけてください。

↑ カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池を取り出してくだ さい。発熱・発火の恐れがあります。

▲ 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使用しないでく ださい。爆発や発火・やけどの恐れがあります。

↑ カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き付けると、窒 息する恐れがあります。

▲ 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。破裂の恐れがあります。

★ 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。

⚠ 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む恐れがあります。万一飲み込 んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてください。

↑ 注 意

↑ カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることがあります。

↑ 自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影をしないでください。交通事故な どの原因となることがあります。

↑ 電池の⊕⊖を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液もれにより、発火、けがや周囲を汚 損する原因となることがあります。

■ 取扱上のお願い ■ ■

1.カメラは精密機器ですから、水にぬらしたり、落とし たりしてショックを与えないでください。

①海辺や小雨の中などで使用するときは、水が掛から ないようにご注意ください。また、砂の掛かりやす いところには置かないでください。

②カメラケースに入っていても、落としたり、固いも のにぶつけると故障の原因になります。また、振動 が加わるところ(自動車のトランクなど)に放置し ないでください。

2.長時間お使いにならないときは、高温・多湿・有害ガ ス(タンスの中のナフタリン、しょうのう他)・ホコ リなどの影響の少ない、風通しの良いところに保管し てください。

3.閉め切った自動車の中などに長時間放置しないでくだ

4. 飛行機をご利用の際、未現像のフィルムやフィルムの 入ったカメラは機内持ち込みされることをおすすめし ます。預け入れ荷物に入れた場合、X線検査でカブリ などの影響が出る場合があります。

5. レンズ、ファインダーなどが汚れたら、ブロアーブラ シでホコリを払い、柔らかい布で軽くふきとってくだ さい。それでも取れないときは、富士フイルムのレン ズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッ ドを少量つけて、軽くふいてください。アルコール、 ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。

6.フィルム室にホコリがあると、フィルムを傷つけるこ とがあります。ブロアーブラシで払って清掃してくだ

7.フィルムの装てん・取り出しは、直射日光を避けて行っ てください。

8.このカメラの使用温度範囲は-5℃~+40℃です。

9.寒冷地では電池の性能が低下しますので、衣服の内側 に入れるなどして、温めてからご使用ください。なお 一時的に性能の低下した電池は、常温に戻れば性能が 回復します。

■ このようなときは ■

■操作中このようなときは.

このようなときは	ここをチェック	こうしてください
シャッターが切れない。	①レンズカバーは完全に開いていますか。	①レンズカバー開閉つまみを & までスライドさせ、レンズカバーを完全に開けてください。
	②電池容量がなくなっていませんか。	②電源を入れてフラッシュ発光OKランブが 点灯するのに約20秒以上かかる場合は、 電池を交換してください。
	③フィルムをすべて撮り終わっていま せんか。	③フィルムを取り出して、未使用のフィルムを装てんしてください。
フィルムを入れたが、フィルム が進まない。	●シャッターボタンを押しましたか。	●フィルムカウンターが "1" になるまで、 レンズを手で覆いながらシャッターボタ ンを3回押してください。
フィルムを入れて裏ぶたを閉め、 シャッターボタンを押したが、 フィルムカウンターが進まない。	●フィルムの先端をFILM TIPマーク まで引き出して正しく装てんしま したか。	●フィルムの先端をFILM TIPマークまで引き出して、正しく装てんし直してください。
途中でフィルムが巻き戻され てしまった。	●撮影中にフィルム巻き戻しスイッチを動かしませんでしたか。	●フィルムが入っているときは、フィルム巻き戻しスイッチを動かさないようにご注意ください。
暗いところでもフラッシュが発 光しない。	●フラッシュ発光OKランプは点灯し ていましたか。	●フラッシュ発光OKランプが点灯したことを確認してから撮影してください。フラッシュ発光OKランプが点灯するのに約20秒以上かかる場合は、電池を交換してください。
裏ぶたが閉まらない。	● パトローネが浮き上がっていませんか。	●パトローネが浮き上がらないように押さ えてください。

■プリントがこのようなときは…

このようなときは	ここをチェック	こうしてください
画面がぼんやりしている。	①1.3mより近づいて撮影しませんでしたか。 ②レンズが汚れていませんか。 ③カメラのブレではありませんか。	①1.3m以上離れて撮影してください。②レンズをきれいにしてください。③カメラをしっかり構え、シャッターボタンを静かに押してください。
画面が暗い。	①暗いところでのフラッシュ撮影で、被写体が遠すぎませんでしたか。 ②フラッシュ撮影時にフラッシュ発光 部に指が掛かっていませんでしたか。	①規定のフラッシュ撮影範囲内で撮影してください。 ②フラッシュ発光部に指を掛けないでください。
デート(年月日/時分)が合って いない。 (CLEAR SHOT 30 DATEの み)	●電池を入れたとき、もしくは電池 交換時に修正しましたか。	●電池を入れたとき、もしくは電池を交換 したときは、年月日と時分を修正してく ださい。
デートが写し込まれていない/ はっきり写らない。 (CLEAR SHOT 30 DATEの み)	①デートモードを""にして 撮影しませんでしたか。 ②デートの写る位置に、白・黄・だい だい色などの明るいものがありま せんか。	① ""以外のデートモードを選択して 撮影してください。 ②デートの写る位置に、なるべく明るいも のがこないようにしてください。

1. ストラップを取り付けます



ストラップ取り付け部にストラップを通し、取り付けます。


市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用くだ さい。携帯電話、PHS用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意く

2. 電池を入れます

■使用する電池


★単3形アルカリ乾電池 LR6 2本

- *必ず2本とも新しい、同じ銘柄・種類のも のを使用してください。 *Ni-Cd雷池は使用しないでください
- *アルカリ乾雷池では約250コマ撮影でき ます(当社試験条件による)。
- *旅行やたくさん写真を撮られるときは 万一の場合に備えて予備の電池をご用意 ください。特に海外では地域によっては 雷池の入手が困難な提合があります *気温が低いときには雷池の性能が低下
- ます。電池をポケットの中などで温めて からご使用ください。
- *電源を入れてフラッシュ発光OKランプが 点灯するのに約20秒以上かかる場合は、 雷池を交換してください *電池を交換したときには必ずデートを合
- わせてください(CLEAR SHOT 30



●電池ぶたを開けます。

*電池ぶたに無理な力を加えないでください。




②表示に従って雷池を入れます。 **③**電池ぶたを閉めます。

4. 電源OFF

レンズカバー開閉つまみを日まで

3. 電源ON



レンズカバー開閉つまみをG側い っぱいまでスライドさせ、レンズ カバーを完全に開けます。

*レンズカバーを開くときにレンズ部に触

*レンズカバーが完全に開いていないと、

シャッターは切れません。レンズが完全に見えるようになるまでレンズカバー開

スライドし、レンズカバーを閉じ

閉つまみを《側にスライドさせてくださ なお、レンズカバーを開けるときにレン

ズカバー開閉つまみが途中で止まること がありますが、故障ではありません。《 まで完全にスライドさせてください。

動 FUJIFILM

●お買い上げ製品についてのお問い合わせは…

富士写真光機株式会社 カメラ事業部 営業部 〒331-9624 埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目324番地 TEL (048) 668-2236 ※ただし平成15年3月31日までは埼玉県さいたま市植竹町1丁目324番地 ●光機製品のお問い合わせはこちらでも承ります

● 九城森田の心向いてはないとこうとであります。 富士フイルル札幌営業所内(富士写真光機お問い合わせ電話) 富士フイルル仙営営業所内(富士写真光機お問い合わせ電話) 富士フイルル名古屋営業所内(富士写真光機お問い合わせ電話) 富士フイルム大阪支社内(富士写真光機お問い合わせ電話) 富士フイル人大阪支社内(富士写真光機お問い合わせ電話) 富士フイルム品営業所内(富士写真光機お問い合わせ電話) 富士フイルム温営業所内(富士写真光機お問い合わせ電話)

●お買い上げ製品の修理の受付は…

〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1 〒060-0002 札幌市中央区北2条西42 札幌三井ビル別館 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル 〒105-0022 東京都海区海第-9-15 竹芝ビル 〒104-0016 東京都中央区銀座5-1 銀座ファイブ 〒460-0008 名古屋市中区栄1-12-19 〒541-0051 大阪市中文医(養岡3-2-8 大阪長谷ビル 〒530-0001 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1

個 回・曲 エグリルムリーレスハーション

*土曜 日曜 祝日・年末年紀休業させていただきます。その他夏朝等休業させていただく場合があります。

●東京、名古屋 大阪: 富士ブイルムサービスステーションは、通常の土曜日(祝日、年末年始、夏期休暇以外)は営業しております。

ただし、受け渡し業務のみとなります。

●激士フォトサロン・東京、大阪は受け渡し業務のみです。

●宮十フイルム製品のお問い合わせは…

■■ アフターサービスについて ■ 富士写真光機株式会社

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理さ せていただきます。ご購入店または富士フイルムサービ スステーションに直接お申し出ください。それ以外の青 は、ご容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご 不明な点につきましても、裏面記載の弊社カメラ事業部 営業部かお近くの富士フイルム営業所や富士フイルム サービスステーションをご利用ください。

● 無料修理

故障した製品についてはご購入年月日、販売店名の記入さ れた、ご購入日より1年以内の保証書が添付されている場 合には、保証書に記載されている内容の範囲内で、無料修 理させていただきます。

*詳しくは、保証書に記載されている製品保証規定をご覧 ください。

●有料修理

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保 証期間内であっても、下記のような場合はすべて有料とな ります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。 . 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。 2. 保証書にご購入年月日、販売店名が記入されていない場

合、または記載事項が訂正された場合。 3. 富士フイルムサービスステーション以外で分解、修理さ

4. 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。

5. お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝 撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・砂・ 泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフタ リン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの 不備(かび発生など)により生じた故障。

6. 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生 じた故障。

7.各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼された もの。

● 修理不能

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の 性能に復元できないと思われるもの、および部品の手当が 困難なものなどは修理できない場合もありますので、お近 くの富士フイルムサービスステーションにお問い合わせく

● 修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保 有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引 き受けいたします。

なお、部品保有期間終了後でも修理できる場合もあります ので、詳しくはご購入店かお近くの富士フイルムサービス ステーションにお問い合わせください。

●修理ご依頼に際してのご注意

1.保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保 証書を添えてください。 -2.ご購入店や富士フイルムサービスステーションで、ご指

定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。故障 の状態によっては、事故となったフィルムなどを添えて くださると修理作業の参考になります。

上は連絡してほしい」と金額をご指定ください。ご指定

のないときは4,000円以内の料金で修理完了する場合

3. 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をは じめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理し ますので、料金が高くなることがあります。 . 修理料金が高く見込まれる修理のときは「〇〇〇〇円以

- は修理をすすめさせていただきます。 5. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避ける
- ため、修理品から取り外してお手もとに保管してくださ
- 6. 修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱 などに入れてしっかり包装し、必ず書留小包でお送りく 7. 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整
- 検査を行いますので、普通修理品の場合は富士フイルム サービスステーションで、お預かりしてから通常7~ 10日位をご予定ください。

● 海外旅行中の故障 海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富士フイルム海

外支店または富士フイルム代理店をご利用ください。富士 フイルム海外支店、代理店の所在地一覧表はお近くの富士 フイルムサービスステーションにおたずねください。なお、 海外での修理は対応できない場合がありますので、あらか じめご了承ください。

■■■ 主な仕様 ■■■

画 面 サ イ ズ 24mm×36mm ~/ インダー 逆ガリレオ式 0.6倍 フラッシュ発光OKランプ 距離調節

シャッター 機械式シャッター(1/100秒) フィルム感度 自動設定(DX方式による) ISO 100/200、400 フィルム装てん フィルム 給送 電動式 自動巻き上げ 自動巻き戻し(フィルム巻き戻しスイッチによる) 途中巻き戻し可能 フラッシュ フィルムカウンター | 順算式

大きさ・質量(重さ)

• CLEAR SHOT 30 DATE

使用フィルム | 135(35mm)ロールフィルム(DXマーク付き)

オートローディング方式

1.3m~∞

内蔵フラッシュ 充電時間:約8秒 赤目軽減機能付き(シャッターボタン半押しでLEDプレ照射) 源 | 単3形アルカリ乾電池 LR6 2本

三脚ねじ穴付き デート機能(CLEAR SHOT 30 DATEのみ)


フジノンレンズ 3群3枚 f=28mm 1:5.6


114.0mm×68.0mm×40.0mm(突起部除く) 140g(電池別)

114.0mm×68.0mm×36.0mm(突起部除く) 135g(電池別)


*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

このマークは、安全性、衛生、環境及び消費者保護に関するEU(欧州 (連合)の要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。 (CEとはヨーロッパ認定 (Conformité Européenne) の略)

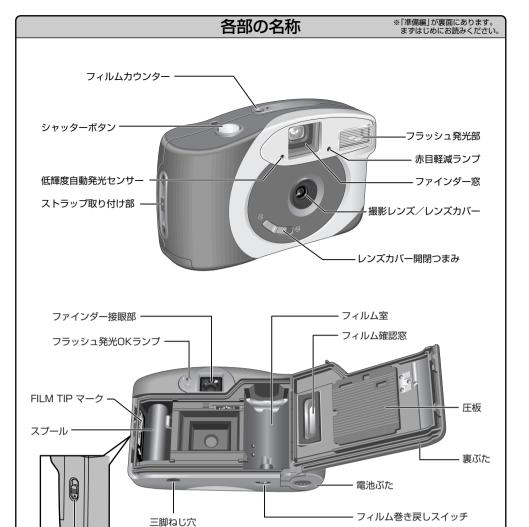

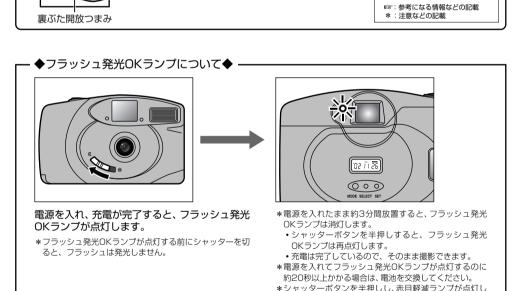

基本編 1. フィルムを入れます




85 i i so

000

外箱とパトローネ(フィルムの容器)に DXマークがあるISO 100、200、400 の35mmフィルムを使用します。


> ●DXマークのないフィルムはISO100 の感度にセットされます。 ●フィルムの装てん・取り出しは、直射 日光を避けて行ってください。

フィルムが装てんされていないこと、 フィルムカウンターに "S" と表示 されていることを確認します。



●裏ぶた開放つまみを動かします。 ❷裏ぶたを開けます。


*裏ぶたに無理な力を加えないでください。

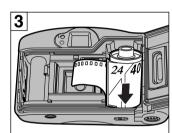

■この使用説明書の表記について

ているときには、フラッシュ発光OKランプは消灯します。

フィルムを入れます。

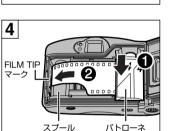


●パトローネを押さえながら、2 フィルムの先端をFILM TIPマーク まで引き出し、スプールの上にのせ


・フィルムが浮き上がらないように、パト ローネの角度を調節してください。 *フィルムの先端がスプールの上にのって

いることを確認してください。 *フィルムを長く引き出しすぎたときは、 フィルムを一度取り出して長さを調節し

裏ぶたを閉めます。

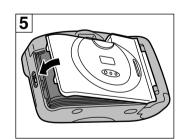

*フィルム確認窓から、装てんしたフィルム の種類、フィルム枚数、フィルム感度が確

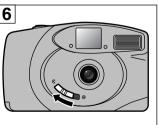

レンズカバーを開けます。




レンズを手などで覆いながら、フィ ルムカウンターが"1"になるまで 3回シャッターを切ります。


フィルムカウンターが "S" のままの場合 はフィルムが送られていません。撮影可 能なフィルムを正しく装てんし直してく

2. さあいよいよ撮影です

切な撮影 (結婚式や海外旅行、業務用途など) の前には試し撮りをして、カメラが正常

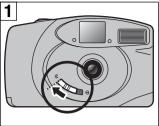


レンズカバーを開けます。

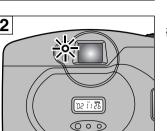

フラッシュ発光OKランプの点灯を 確認します。

*電源を入れたまま約3分間放置すると、フ ラッシュ発光OKランプは消灯します。 シャッターボタンを半押しすると、フラ ッシュ発光OKランプは再点灯します。 充電は完了しているので、そのまま撮影 できます。

*電源を入れてフラッシュ発光OKランプが 点灯するのに約20秒以上かかる場合は、 雷池を交換してください。CLEAR SHOT 30 DATEをで使用の場合、電池を交換し たときには必ずデートを合わせてくださ

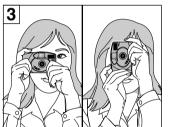


両脇を締め、カメラを両手でしっか り構えます。

☞縦位置撮影ではフラッシュ発光部が上 にくるように構えます。


*レンズやフラッシュ発光部、低輝度自動 発光センサーに指やストラップが掛から ないようにしてください。

被写体から1.3m以上離れてファイ


ンダーをのぞき、構図を決めます。

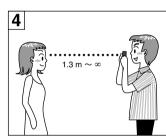

*撮影できる範囲は、1.3m~∞です。

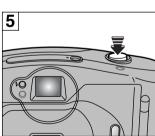


シャッターボタンを半押しします。 ☞赤目軽減ランプが点灯し、フラッシュ 発光OKランプが消灯します。

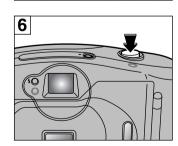

フラッシュ撮影範囲

シャッターを切ります。

☞フィルムが次のコマまで送られます。 ☞フィルムカウンターが1コマ分回転し



フィルム感度によってフラッシュ光の届く範囲が異なります。暗いとこ ろではフラッシュ撮影範囲に注意して撮影してください。


■フラッシュ撮影範囲 フィルム感度 フラッシュ撮影範囲 1.3m - 2.4m

1.3m - 3.4m ISO 200 1.3m - 4.8m (カラーネガフィルム使用時

3. 赤目軽減撮影

シャッターボタンを半押しすると 目軽減ランプが点灯し、赤目現象を軽 減します。






シャッターボタンを約1秒間半押し します。

☞赤目軽減ランプが点灯します。



シャッターを切ります。




– ◆赤目現象について◆ .

人物を暗いところでフラッシュ撮影した場合、目が赤く写ることがあ ります。これは、フラッシュの光が目の中で反射することにより起こ る現象です。赤目を起こりにくくするためには、赤目軽減撮影すると

●撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう ●なるべく近づいて撮影する

などするとより効果的です。

4. フィルムを取り出します/撮影途中でフィルムを取り出します

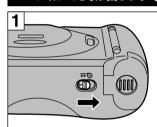


規定枚数を撮り終えたら、あるい は撮影途中のフィルムを取り出すと きには、フィルム巻き戻しスイッチ をスライドします。

☞巻き戻しが完了すると、"S" が表示さ


☞最後の1コマを撮り終わると、シャッ ターは切れません。

*規定枚数以上撮影できる場合があります 最後のコマはプリントされないこと があります。


巻き戻したフィルムは再撮影できません。撮影途中でフィルムを現像に出したいとき以 外は、フィルム巻き戻しスイッチをスライドしないでください。

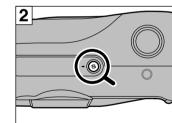

モーターが止まり、フィルムカウン ターに "S" が表示されたことを確認 します。




必ずモーターが止まり "S" が表示された ことを確認してください。"S"が表示さ いる前に裏ぶたを開けようとすると、フィ ムが感光する恐れがありますのでご注 章ください。



●裏ぶた開放つまみを動かします。 ②裏ぶたを開けます。

❸フィルムを取り出します。



*裏ぶたに無理な力を加えないでください。

- ◆カメラにフィルムが入っているときのご注意◆ ・


- ●撮影途中のフィルムが入っているときには、絶対に裏ぶたを開け ないでください。
- ☞途中で裏ぶたを開けると、撮影済みのフィルムが感光してしまいます。
- ☞裏ぶたを開けると、フィルムカウンターは "S" にリセットされます。

万一裏ぶたを開けてしまったときは、

- ●フィルムを取り出さず、そのまま裏ぶたを閉めてください。 ❷レンズ部を手で覆いながら2回ほどシャッターを切り、未感光の部 分までフィルムを送ります。
- ❸残りのコマは続けて撮影できます。
- *裏ぶたを開けるとフィルムカウンターがリセットされるため、正しいフィルム撮影コ マ数は表示されません

デート(年月日/時分)の合わせ方

(CLEAR SHOT 30 DATEのみ)

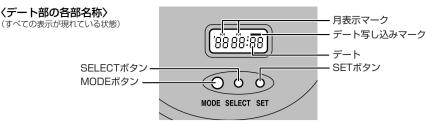

年月日を合わせる 時分を合わせる

● MODEボタンを押し、"**M**" と "年 ● MODE ボタンを押し、"時分"を 表示します

② SELECTボタンを押します。

☞ "年" が点滅し、年月日修正モードにな 🔊 "時" が点滅し、時分修正モードになり ます。

* "**M**" の下の数字が "月" 表示です。

ا آگام

MODE SELECT SET

000

月日"を表示します。

ります。

❷ SELECTボタンを押します。



1 18-215

数字を修正します。

"年月日"は"時分"に連動して変わります

ので、"年月日" と共に "時分" をセットし

■設定範囲

年: '98~'49(1998年~2049年) 月:1~12 日:1~31 時:0~23 分:00~59

SELECTボタンを押すと、次の設定 項目に移ります。

啄年月日修正モードの場合は"年"→"月" → "日" の順に、時分修正モードの場 合は"時"→"分"の順に項目が移ります。

MODE SELECT SET MODE SELECT SET 702 | Î 1 28 1 18: <u>TS</u> (O **o** o $(0 \ 0)$

[']日" あるいは "分" を合わせたら、 SELECTボタンを押してデート合わ せを終了します。

☞時報に合わせたいときは、時分修正モー ドで"分"を合わせ、時報のゼロ秒時に SELECTボタンを押します。

デートモードの選択

下に写し込まれます。

は見えにくくなる場合があります。

規定枚数以上撮影した場合、最後のコマ には写し込まれないことがあります。

(CLEAR SHOT 30 DATEのみ)



MODE SELECT SET

MODE SELECT SET

ントには写し込まれません)。 * "-- -- --" を選択すると、写真にデートは 入りません。

🖙デート表示部右上に "**——**" が表示さ

れていると、選択したデートモードが

写真に写し込まれます("——"はプリ

MODE ボタンを押すと、デートモー デート(年月日/時分)は写真の右 ドを選択できます。

*写し込まれたデート表示が背景によって ®デートモードは図のように切り替わり

*日付の写し込みはフィルムが次のコマに * "M" の下の数字が "月" 表示です。 巻き上げられるときに行われますので